




- Vom Innenraum aus die vordere Stütze (**AS 107568**) der Kinematiken der vorderen Dachschaale positionieren und durch festes Anschrauben der zwei angegebenen Schrauben befestigen.

- Den Roll-Bar ausbauen (📄 F4.05).

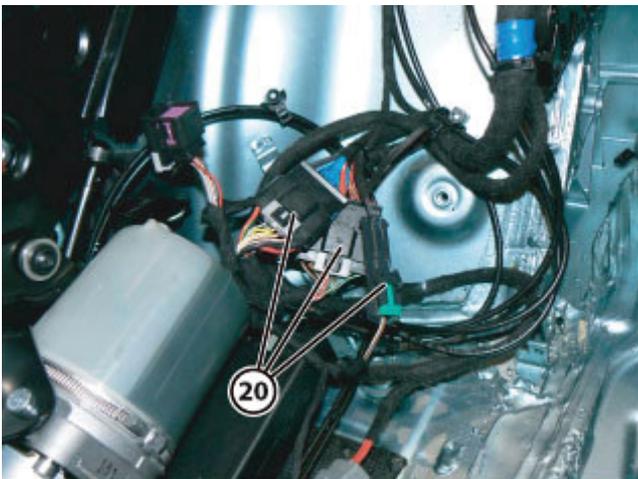


- Die drei Steckverbinder (**20**) von der Verkabelung des RHT-Dachs abtrennen.

ACHTUNG

Unfallgefahr! Die manuelle Verstellung der Teile des RHT-Dachs muss immer von mindestens zwei Personen durchgeführt werden, die langsam und gleichzeitig vorgehen müssen.

- Die vordere Dachschaale zusammen mit der hinteren Dachschaale von Hand verstellen, bis sie im Kofferraum positioniert sind.

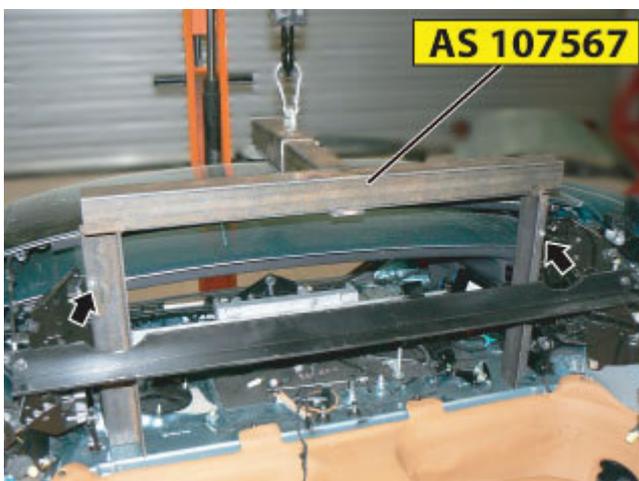

- Den Hebehaken (**AS 107567**) des RHT-Systems an den hydraulischen Kran (OMCN Art. GP05/DE) anhängen.
 Darauf achten, die Heckscheibe nicht zu verkratzen/beschädigen; sie angemessen schützen.

- Den Hebehaken in das Fahrzeug bringen, wie auf dem Foto gezeigt, und die Öffnungen auf den Bügeln des RHT-Systems zentrieren.
- Den Hebehaken am RHT-System durch festes Anschrauben der angegebenen Schrauben/Muttern befestigen.